


7 Optionele accessoires

Buisvormige geurafsluiter G1¼",
artikelnr.: 100676

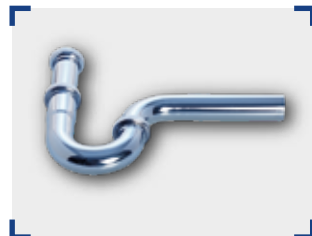

Paddestoelhoed voor G1¼",
artikelnr.: 100675



Haak,
artikelnr.: 100677



Buisvormige geurafsluiter G1½",
artikelnr.: 100924



Montagetoeberehen,
artikelnr.: 101070



8 Verwisselbare inlets

Inlet G1¼",
artikelnr.: 100669



Inlet G1½",
artikelnr.: 100923



Kortere inlets zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Aqua free B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven
Nederland

Telefoon: +31(0)40 305 00 92
E-Mail: info@aqua-free.nl

Hoofdkantoor:
Aqua free GmbH
Winsberggring 31
22525 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0)40 46 89 99 90
Fax: +49 (0)40 46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

SIPHON-GEBRUIKSAANWIJZING-NL-04/2018-V001



Installatie- en gebruiksaanwijzing

HygieneSiphon



Inhoudsopgave

- 1 Productbeschrijving
- 2 Toepassingsbereik
- 3 Technische gegevens
- 4 Levering
- 5 Installatie instructies
- 6 Vervangen van de inlet
- 7 Optionele toebehoren
- 8 Vervangingsartikelen



1 Productbeschrijving

De speciale vorm van de HygieneSiphon reduceert het aantal aërosols dat via de geurafsluiter vrijkomt. Bij een standaard geurafsluiter komt het wegstromende water met hoge snelheid in direct contact met het waterslot, wat een hoge mate van aërosolvorming tot gevolg heeft. Bij de HygieneSiphon wordt het wegstromende water omgeleid en komt het met lagere snelheid in het waterslot terecht. Daarnaast zorgt de speciale vorm van de HygieneSiphon voor een labyrinteffect waardoor de met bioaërosols verrijkte lucht bij wegstromend water niet kan ontsnappen.

2 Toepassingsbereik

De HygieneSiphon is ontwikkeld voor ziekenhuizen en verpleeghuizen en kan bij wastafels met een G1¼" of G1½" afvoer worden geïnstalleerd.


Belangrijke opmerking:

De HygieneSiphon mag alleen bij wastafels zonder overloopbeveiliging worden geïnstalleerd.




3 Technische gegevens

- Materiaal: kunststof (PE/ABS verchroomd)
- Kwaliteitsbewaking: DIN EN 274-1
- Inbouwmaten: G1¼" en G1½"
- Maatschetsen:

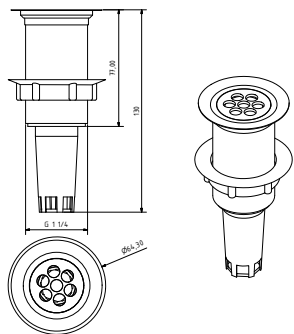

G1¼"

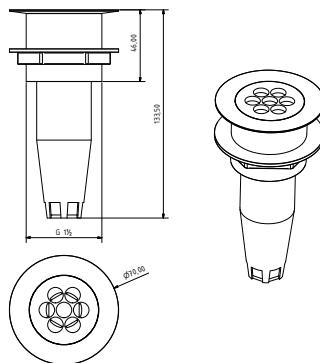


G1½"

4 Levering



- 1 x vaste afvoerplug (1)
- 1 x pakking (wit) (2)
- 1 x inlet (3)
- 1 x pakking (zacht) (4)
- 1 x pakking (hard) (5)
- 1 x kunststofring (6)
- 1 x contraoer (7)
- 1 x zakje
- 1 x installatie- en gebruiksaanwijzing

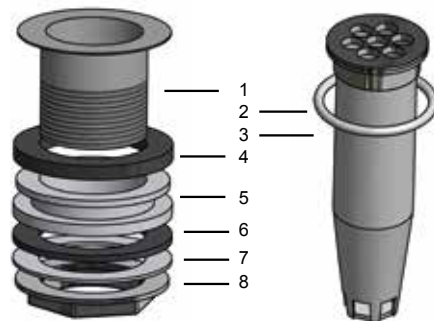

- 1 x vaste afvoerplug (1)
- 1 x pakking (wit) (2)
- 1 x inlet (3)
- 1 x pakking (zacht) (4)
- 1 x afstandsstuk (5)
- 1 x pakking (zacht) (6)
- 1 x kunststofring (7)
- 1 x contraoer (8)
- 1 x zakje
- 1 x installatie- en gebruiksaanwijzing

5 Installatie instructies

- Haal de aanwezige geurafluiters los van de afvoerplug onder de wastafel
- Demonteer de aanwezige afvoerplug en verwijder achtergebleven pakkingresten (siliconen, Fermit, etc.) uit de wastafel

G1¼ " - Positioneer de zachte pakking (4) op de schroefdraad van de vaste afvoerplug (1) en plaats deze in de wastafel

- Positioneer vervolgens de harde pakking (5) en de kunststofring (6) op de schroefdraad van de vaste afvoerplug onder de wastafel en draai de contraoer (7) met de hand vast. Gebruik hiervoor eventueel het montagegereedschap

G1½" - Plaats de vaste afvoerplug in de wastafel

- Positioneer eerst de zachte pakking (4) op de schroefdraad onder de wastafel en daarna het afstandsstuk (5), de zachte pakking (6) en de kunststofringen (7). Draai vervolgens de contraoer (8) met de hand vast, gebruik eventueel het montagegereedschap

- Schroef de geurafluiters op de vaste afvoerplug
- Schuif de witte pakking (2) over het bovenste, verchroomde deel van de inlet (3) tot er tussen de pakking (2) en de bovenzijde van de inlet (3) een kleine afstand aanwezig is
- Steek de inlet in de vaste afvoerplug tot deze op gelijke hoogte ligt met de bovenrand van de afvoerplug
- Controleer de schroefverbinding op lekkage

6 Vervangen van de inlet

- Haal de nieuwe inlet (3) uit het zakje
- Steek de haak door de onderzijde van het zakje en positioneer de opening van het zakje boven de afvoeropening
- Stop de gebruikte inlet met behulp van de haak in het zakje
- Sluit het zakje en trek de haak eruit
- Schuif de witte pakking (2) over het bovenste, verchroomde deel van de nieuwe inlet (3) tot er tussen de pakking (2) en de bovenzijde van de inlet (3) een kleine afstand aanwezig is
- Steek de inlet in de vaste afvoerplug tot deze gelijk ligt met de bovenrand van de afvoerplug
- De gebruikte inlet kan bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd

